

Використання системи очистки.

1. Накінечник для пальників використовувати лише М6.
2. Зняти сопло.
3. Підвести накінечник до системи очистки та виставити по вертикалі(фото 2).
4. В Декартовій системі координат (CARTES) опустити накінечник вниз щоб він зайшов в фрезу(фото 3).
5. Запам'ятати точки.
6. В режимі редагування програми (EDIT) додати команди SEQ як в таблиці на на фото 1.

H-1	10	Затримка руху робота на 10мсек
O-0	3	Ввімкнути вихід №3 (станція очистки)
H-1	25	Затримка руху робота на 25мсек
O-1	3	Вимкнути вихід №3 (станція очистки)
O-0	2	Ввімкнути вихід №2 (продувка пальника)
O-1	2	Вимкнути вихід №2 (продувка пальника)
H-1	15	Затримка руху робота на 15мсек

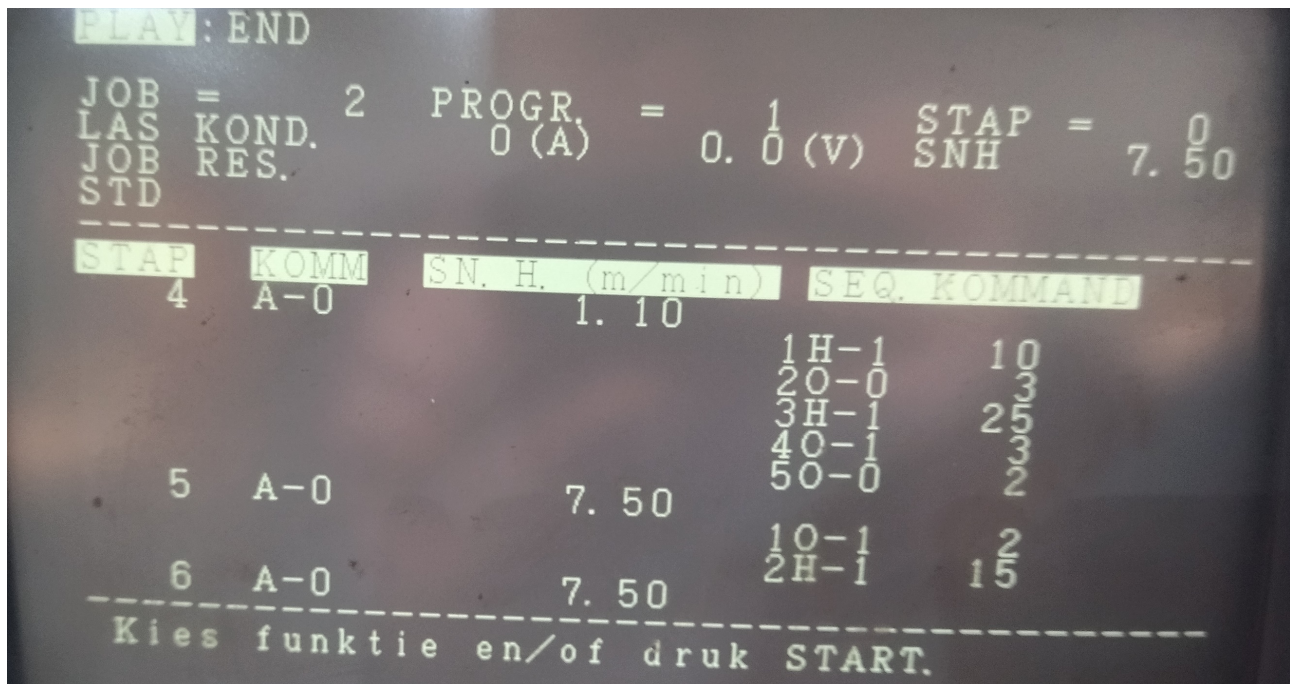


Фото 1



Фото 2



Фото 3